




Изготовитель: ЗАО «ПОЖТЕХНИКА» Беларусь,
210602, Витебск, ул. Горького, 145, ptc01.com

RU ptc01.ru


BY fire.by

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ


ЕАС

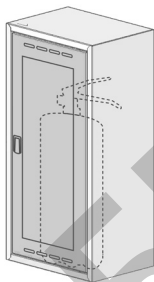

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-04

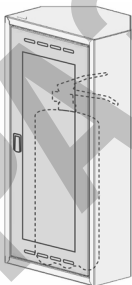

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-05

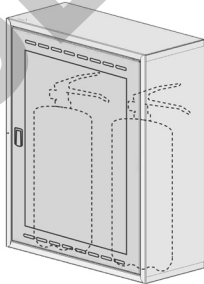

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-06

Паспорт ПБАК.754464.078 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шафы пожарные ПРЕСТИЖ предназначены для размещения в них одного или нескольких огнетушителей в зависимости от исполнения и защиты огнетушителей от физических воздействий. Шафы НОН, НОНК, НОНБ, НОНД, НЗН, НЗНК, НЗНБ, НЗНД выполнены из нержавеющей стали, толщиной 0,8-1,2 мм.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит шкаф пожарный, паспорт и информационная этикетка.

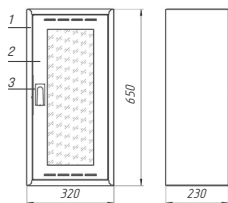


Рисунок 1- Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-04



Рисунок 2- Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-05

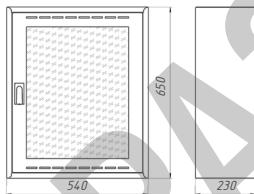


Рисунок 3 - Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-06

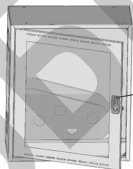


Рисунок 4

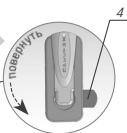


Рисунок 4 а
(общий вид ручки)




Рисунок 4 б
(ручка - вид сзади)

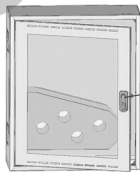


Рисунок 5



Рисунок 5 а
(общий вид ручки)

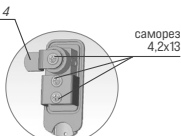


Рисунок 5 б
(ручка - вид сзади)

3. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф пожарный (см. рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3) состоит из корпуса 1, двери (дверей) 2. Дверь 2 запирается на подъемно-поворотный замок 3. Шкафы могут поставляться с покрытием (красного, белого, либо согласованного с заказчиком цвета). Шкафы могут быть открытого (с окнами в дверях) или закрытого (без окон в дверях) исполнений.

На рисунке 1, рисунке 2, рисунке 3 изображены шкафы с правым расположением дверей. Для того, чтобы шкаф с правым расположением двери изменить на шкаф с левым расположением двери, необходимо:

1) Корпус 1 перевернуть дном вверх, чтобы петли шкафа стали располагаться слева (рисунок 4)

2) В двери необходимо открутить два самореза 4,2x13 мм фиксирующих ручку в двери. Затем необходимо перевернуть ручку дном вверх (рисунок 4а). Открутив третий саморез 4,2x13 мм в ручке необходимо повернуть металлический язычок 4 на 180° градусов. Далее снова фиксируем третий саморез на место (рисунки 4б)

3) Необходимо обратно зафиксировать ручку в двери зафиксировав её двумя саморезами 4,2x13 мм в соответствующий паз в двери. (рисунок 5, 5а, 5б)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отражающиеся на основных технических характеристиках.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Обозначение шкафа | Торговое обозначение шкафа | Габаритные размеры, мм, не более | Рисунок | Количество размещаемых огнетушителей | Характеристики внешнего вида шкафов | | | Масса шкафа, кг, не более | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----|
| | | | | | Тип шкафа | Наличие окна в двери | Цвет шкафа | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ПРЕСТИЖ-04-Ш-0-Н | ПРЕСТИЖ-04-НОК | 320 x 650 x 230 | 1 | 1 | Навесной | Открытый | Красный | 7,1 | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НОБ | | | | | | Белый | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НОД | | | | | | * | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НОН | | | | | | Нерж. сталь | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НОНК | | | | | | Красный | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НОНБ | | | | | | Белый | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НОНД | | | | | * | 6,5 | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НЗК | | | | | Красный | | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НЗБ | | | | | Белый | | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НЗД | | | | | * | | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НЗН | | | | | Нерж. сталь | | | |
| | ПРЕСТИЖ-04-НЗНК | | | | | Красный | | | |
| ПРЕСТИЖ-04-НЗНБ | Белый | 6,3 | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-04-НЗНД | * | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-05-Ш-0-Н | ПРЕСТИЖ-05-НОК | | 320 x 650 x 230 | 2 | 1 | Навесной | Открытый | Красный | 6,9 |
| | ПРЕСТИЖ-05-НОБ | | | | | | | Белый | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НОД | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НОН | | | | | | | Нерж. сталь | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НОНК | Красный | | | | | | | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НОНБ | Белый | | | | | | | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НОНД | * | | | | | 6,3 | | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НЗК | Красный | | | | | | | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НЗБ | Белый | | | | | | | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НЗД | * | | | | | | | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НЗН | Нерж. сталь | | | | | | | |
| | ПРЕСТИЖ-05-НЗНК | Красный | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-05-НЗНБ | Белый | 6,3 | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-05-НЗНД | * | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|----------|-------------|-------------|------|
| ПРЕСТИЖ-06-Ш-0-Н | ПРЕСТИЖ-06-НОК | 540 x 650 x 230 | 3 | 2 | Навесной | Открытый | Красный | 11,5 |
| | ПРЕСТИЖ-06-НОБ | | | | | | Белый | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НОД | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НОН | | | | | | Нерж. сталь | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НОНК | | | | | | Красный | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НОНБ | | | | | | Белый | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НОНД | | | | | * | 11,1 | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НЭК | | | | | Красный | | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НЗБ | | | | | Белый | | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НЗД | | | | | * | | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НЗН | | | | | Нерж. сталь | | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НЗНК | | | | | Красный | | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НЗНБ | | | | | Белый | | |
| | ПРЕСТИЖ-06-НЗНД | | | | | * | | |

*Цвет шкафа по умолчанию хром (другой цвет шкафа согласовывается при заказе)

Примечание: Максимальная масса одного размещаемого огнетушителя составляет 12,7 кг.

Пример записи при заказе: Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ-04-НЭК» обозначает поставку шкафа пожарного типоразмера 04 навесного закрытого красного, предназначенного для размещения одного огнетушителя

5. МОНТАЖ ШКАФОВ

Монтаж навесных шкафов осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса шкафа.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации шкафа от 5 до 45 °С при относительной влажности до 90%. Монтаж проводят в соответствии со строительными нормами и правилами.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50 °С.

Хранить упакованные шкафы предохраняя их от попадания прямого солнечного света и воздействия влаги.

Указания по эксплуатации, применению огнетушителя и его технические характеристики приведены в паспорте на конкретный огнетушитель.

7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ имеют следующие сертификаты соответствия:

| |
|--|
| <p>Орган, выдавший сертификат: РЦС и Э МЧС РБ, г. Минск № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00508 (действует до 18.03.2031 г.)</p> |
|--|

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-_____ соответствует требованиям ТУ РБ 300376711.016-2003, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации

Серийный номер
Дата выпуска

Штамп
о приемке _____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения шкафа 36 месяцев со дня приемки. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода шкафа в эксплуатацию.

Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель не несет ответственности в случаях несоблюдения владельцем правил эксплуатации, утери паспорта

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Шкафы не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные шкафы вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной переработки.